REFRIGERADOR/FREEZER COMBINADO

Modelos: RJ 25K

MANUAL DE INSTRUCCIONES

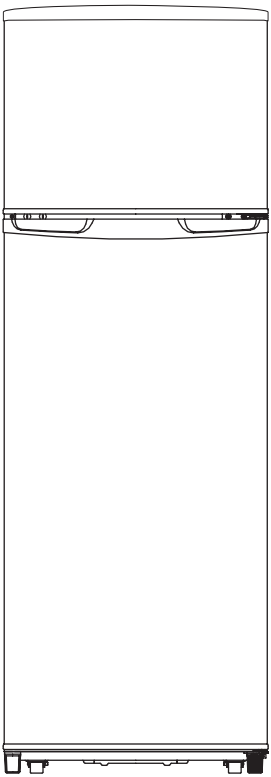

Gracias por adquirir este producto JAMES.
Para asegurar el uso adecuado del mismo, le recomendamos que lea estas instrucciones antes de poner en funcionamiento la unidad.

Contenidos

Información de seguridad y advertencias ---2
Panel de control----------4
Primer uso e instalación ----------4
Uso diario----------5
Consejos útiles ----------6
Limpieza y cuidado----------7
Qué hacer si----------8
Descripción del aparato----------10
Inversión de puerta----------10
Eliminación del aparato ----------12

CE Este aparato cumple con las directrices de la UE:

- 73/23/CEE Directrices de baja tensión.
- 89/336/CEE Directiva CEM
- 643/2009 Requisitos de diseño ecológico para aparatos de refrigeración hogareños.
- 2009/125/CE Marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico para el uso de la energía.
- EC.643/2009 Requisitos para aparatos de refrigeración hogareños.

Información de seguridad y advertencias

En aras de su seguridad y para asegurar el uso correcto, antes de instalar y usar por primera vez el aparato, lea este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante asegurarse de que todas las personas que utilizan el aparato estén perfectamente familiarizadas con su funcionamiento y sus características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el aparato si se mueve o se vende, para que quienes lo usen estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del aparato.

Para la seguridad de la vida y los bienes, observe las precauciones de estas instrucciones de uso ya que el fabricante no se hace responsable por los daños causados por omisión.

La seguridad de los niños y de las personas vulnerables

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales deficientes, o sin experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato
- Mantenga todos los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si va a desechar el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de la conexión (tan cerca del aparato como pueda) y saque la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica o se encierren dentro. Si este aparato que tiene juntas magnéticas en la puerta va a reemplazar un aparato más viejo con un cierre de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de hacer inservible ese resorte antes de deshacerse del aparato antiguo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

¡Precaución! Mantenga las aberturas de ventilación libres de cualquier obstrucción.

- El aparato está diseñado para conservar los alimentos o bebidas en un hogar normal como se explica en este manual de instrucciones.
- No use un dispositivo mecánico o cualquier otro medio artificial para acelerar el proceso de descongelación
- No utilice otros aparatos eléctricos (como fabricadoras de helado) en el interior de los aparatos de refrigeración, a menos que sean aprobados para este fin por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- El isobutano refrigerante (R600a) está dentro del circuito de refrigeración del aparato, un gas natural con gran nivel de compatibilidad ambiental, pero es inflamable.

¡Precaución: riesgo de incendio!

Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración se dañen.

- Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.

● Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede causar un incendio, un cortocircuito, o una descarga eléctrica.

¡Advertencia! Todo componente eléctrico (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe ser reemplazado por un agente de servicio autorizado o personal cualificado.

1. El cable de alimentación no se debe prolonger.
2. Asegúrese de que el enchufe de alimentación no está dañado o aplastado en la parte posterior del aparato. Un enchufe roto o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
3. Asegúrese que puede llegar al enchufe de la red eléctrica del aparato.
4. No tire del cable de red.
5. Si la toma del cable está suelta, no inserte el cable de alimentación. Existe el riesgo de choque eléctrico o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la lámpara de iluminación de interiores.

● Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.
● No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.
● Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

● No almacene gases o líquidos inflamables en el aparato, Hay riesgo de explosión.
● No use aparatos eléctricos en el aparato (ej. fabricadoras de helado, licuadoras, etc.)
● Al desenchufar siempre saque el enchufe de la toma, no tire del cable.
● No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico de este aparato.
● No coloque alimentos directamente en la salida de aire en la parte posterior.1) Los alimentos congelados no deben volverse a congelar una vez descongelados.2)
● Almacene comida congelada pre envasada de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 2)
● Las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato deben cumplirse estrictamente. Consulte las instrucciones.
● No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento de conge-lación, ya que crea una presión en el recipiente, que puede provocar su explosión, lo que podría dañar el aparato. 2)
● Los palitos helados pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente desde el aparato 2)

¡Advertencia!
Cuidado y limpieza

● Antes del mantenimiento apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma corriente.
● No limpie el aparato con objetos de metal, limpiadores al vapor, aceites etéreos, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
● No use objetos punzantes para sacar la escarcha del aparato Use una espátula de plástico.
● Examine con regularidad el drenaje en el refrigerador para ver si hay agua descongelada. Si el drenaje está obturado, se juntará agua en el fondo del aparato.

Instalación
¡Importante!

Para la conexión eléctrica siga con cuidado las instrucciones dadas en este manual.

● Desembale el aparato y compruebe si hay daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe daños posibles de inmediato al lugar donde lo compró. En este caso retenga el embalaje.
● Es aconsejable esperar al menos unas horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
● Debe haber circulación de aire adecuada alrededor del aparato, si esto falta se puede producir sobrecalentamiento.Para

lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación
- Siempre que sea posible la parte trasera del producto debe estar contra una pared para evitar que se toquen o atrapen partes calientes (compresor, condensador) para evitar el riesgo de incendio siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- El aparato no se debe ubicar cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe esté accesible después de la instalación del aparato.

Reparación

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para hacer el mantenimiento del aparato debe llevarse a cabo por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales

1) Si el aparato está libre de escarcha
2) Si el aparato tiene un compartimento congelador.

Panel de control

Puesta en marcha y regulación de la temperatura

- La perilla del selector de temperatura se ubica en la parte superior del compartimento del refrigerador.

Configuración “0” significa

Apagado
Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para encender el aparato.

Configuración “1” significa

Temperatura más alta, config. Más cálida.

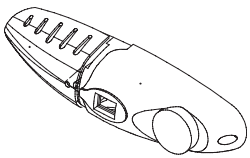

Configuración “7” (fin-detener) significa

Temperatura más baja, config. más fría.
¡Importante! Suele ser recomendable ajustar el aparato en la posición 2, 3 ó 4, para temperaturas más altas o más bajas, ajuste el mando como corresponda. Si ajusta el mando en una temperatura más baja, el aparato será más eficiente. De otro modo, el consumo será mayor.
¡Importante! La alta temperatura ambiental (ej. en los días cálidos de verano) una config. Fria (posición 6 a 7) puede causar que el compresor funcione continuamente ¡o sin parar!
Razón: cuando la temperatura ambiente es alta, el compresor debe funcionar continuamente para mantener la temperatura baja en el aparato

Primer uso e Instalación

Limpieza antes de usar

- Antes de usar el aparato por primera vez, lave el interior y todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, con el fin de eliminar el característico olor de un producto nuevo y luego séquelo cuidadosamente.

¡Importante! No use detergentes o polvos abrasivos ya que dañarán el acabado.

Posicionamiento de instalación

¡Advertencia! Antes de instalar, lea atentamente las instrucciones para su seguridad y el correcto funcionamiento del aparato.

- Aleje el aparato de las fuentes de calor tales como estufas, radiadores, luz solar directa, etc.
- Se garantiza el desempeño óptimo y la seguridad máxima si se mantiene la correcta temperatura interna para la clase de unidad en cuestión según se especifica en la placa.

- Este aparato funciona bien de N a ST. Puede que no funcione correcta-mente si se deja durante un período más largo por encima o debajo del rango de temperatura indicada.

¡Importante! Se necesita una buena ventilación alrededor del refrigerador para facilitar la disipación de calor, la mayor eficiencia de la refrigeración y un bajo consumo de energía. Con este fin, debe haber suficiente espacio libre disponible en todo el refrigerador. Es aconsejable que exista una separación de 75 mm la parte trasera del refrigerador de la pared, al menos 100 mm de espacio en sus dos lados, una altura de más de 100 mm desde su parte superior y espacio libre para permitir que se abran las puertas a 160 °.

Clase de clima	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- No se debe exponer el aparato a la lluvia. Se debe dejar circular aire suficiente en la sección trasera de los aparatos ya que una circulación escasa podría afectar el desempeño. Los aparatos integrados deben colocarse lejos de fuentes de calor tales como calentadores y de la luz solar directa

Nivelación

- El aparato debe estar nivelado para eliminar la vibración. Para nivelar el aparato, debe estar en posición vertical y los dos ajustadores deben estar firmemente en contacto con el suelo. También puede ajustar el nivel, si desatornilla el ajustador de nivel adecuado en la parte delantera (utilice sus dedos o una llave adecuada).

Conexión eléctrica

¡Precaución! Cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato debe ser realizado por una persona cualificada o la autoridad competente.
¡Advertencia! Este aparato debe estar conectado a tierra. El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan esas normas de seguridad.

Uso diario

Accesorios 1)
Estantes/bandejas movibles

- Se incluyen varios estantes de almacenamiento de vidrio o plástico o bandejas con su aparato; los distintos modelos tienen combinaciones y calidades diferentes.
- Las paredes del refrigerador tienen una serie de corredores para colocar los estantes según se desee.

Colocación de los estantes de las puertas

- Para permitir el almacenamiento de los paquetes de alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta pueden colocarse a diferentes alturas.
- Para realizar estos ajustes proceda así: tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas hasta que se libere, y luego colóquelo según sea necesario.

Cajón de verduras

- El cajón es adecuado para almacenar.

Producción de cubitos de hielo

- Este aparato tiene una o más bandejas para la producción de cubitos de hielo.

Congelamiento de comida fresca 2)

- El congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultra congelados durante mucho tiempo
- La cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en 24 horas se especifica en la placa, una etiqueta situada en el interior del aparato
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese período no añada otros alimentos para congelar.

Almacenamiento de comida congelada 2)

- En la primera puesta en marcha o después de un período fuera de uso, antes de colocar el producto en el compartimento deje que el aparato funcione por lo menos 2 horas en la configuración más alta.

Descongelamiento 2)

- Los alimentos congelados o ultra-congelados, antes de ser utilizados, pueden descongelarse en el congelador o a temperatura ambiente, en función del tiempo disponible para esta operación
- Se pueden cocinar pequeños trozos todavía congelados directamente del refrigerador, en este caso tardarán más en cocerse.

¡Importante!
Para aprovechar al máximo el volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos y el de alimentos congelados el usuario puede extraer uno o más estantes, cajones, del aparato, de acuerdo con su uso diario.

1) Si el aparato tiene accesorios y funciones relacionados
2) Si el aparato tiene un compartimento congelador

Consejos útiles

Ruidos durante la operación

Los siguientes ruidos son característicos de los aparatos de refrigeración:
Clics Cuando el compresor se enciende o apaga, se puede escuchar un clic.
Zumbido Cuando el compresor arranca, se puede oír un zumbido
Burbujeo Cuando el refrigerante fluye en tubos delgados, se puede oír ruidos de burbujas o salpicaduras.
Salpicaduras Aun cuando el compresor se haya desconectado se podrá escuchar el ruido por un corto tiempo

Consejos para ahorrar energía

- No instale el aparato cerca de las cocinas, radiadores u otras fuentes de calor
- No abra la puerta con frecuencia o deje la puerta abierta más tiempo del necesario.
- No configure la temperatura más fría de lo que es necesario.
- Asegúrese de que las placas laterales y las posteriores del aparato estén a cierta distancia de la pared, Siga las instrucciones pertinentes a la instalación.
- Si el diagrama muestra lacombinación correcta de los cajones y estantes no ajuste la combinación, se consumiría más energía.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mejor desempeño:
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en el aparato.
- No cubra ni envuelva los alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte
- Coloque los alimentos de manera que el aire pueda circular libremente

Consejos para refrigerar

- Carne (todo tipo): envuelva en bolsas de polietileno y coloque en el estante de vidrio sobre el cajón de verduras. Por seguridad, almacene de esta manera sólo uno o dos días como máximo.
- Los alimentos cocinados, platos fríos, etc.: deben cubrirse y se pueden colocar en cualquier estante. Frutas y verduras: deben limpiarse a fondo y colocarse en el cajón especial previsto.
- Manteca y queso: deben colocarse en bolsas de aluminio o bolsas de polietileno para excluir todo el aire posible .
- Botellas de leche: deben tener una tapa y deben almacenarse en el estante para botellas en la puerta

Consejos para congelar

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelamiento , le brindamos algunos consejos importantes:
- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa.
- El proceso de congelación dura 24 horas, no deben añadirse más alimentos para congelar durante ese período.
- Sólo congele alimentos de primera calidad, frescos y bien limpios.
- Prepare los alimentos en pequeñas porciones para permitir que se congelen en forma rápida y completa y para descongelar sólo la cantidad requerida
- Envuelva la comida en papel de aluminio o de polietileno y asegúrese de que los envases sean herméticos;
- No deje que los alimentos frescos, sin congelar estén en contacto con los alimentos

ya congelados, evitando un aumento de la temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se almacenan mejor y por más tiempo que los grasos; la sal reduce la vida útil de los alimentos.
- Helados de agua, si se consumen inmediatamente después de sacados del congelador, pueden causar quemaduras en la piel por congelación.
- Es aconsejable mostrar la fecha en cada paquete individual lo que le permite mantener la ficha del tiempo de almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:
- Asegurarse de que los alimentos congelados comercialmente fueron almacenados por el minorista
- Asegurarse de que los alimentos congela-dos se transfieren de la tienda de alimentos al congelador en el menor tiempo posible
- No abrir la puerta con frecuencia o dejar la puerta abierta más tiempo del necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar.
- No exceder el período de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.
  Nota: Si el aparato contiene accesorios y funciones relacionados.

Limpieza y cuidado

Limpieza y cuidado

Por razones de higiene se deberá limpiar con regularidad el interior del aparato, incluyendo los accesorios interiores.
Se debe limpiar el refrigerador y hacerle mantenimiento al menos cada dos meses.

¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica!

- El aparato no debe conectarse a la red durante la limpieza. Antes de limpiar desconecte el aparato y saque el enchufe de la toma o desconecte o apague el interruptor del circuito o fusil

¡Importante!

- Retire los alimentos del aparato antes de limpiarlo. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubiertos
- Nunca limpie el aparato con un limpiador de vapor. La humedad puede acumularse en los componentes eléctricos
- Los vapores calientes pueden dañar las piezas de plástico.
- Los aceites etéreos y solventes orgánicos pueden atacar a las piezas de plástico, ej., jugo de limón o el jugo de la cáscara de naranja, el ácido butírico, limpiadores que contienen acido acético No permita que dichas sustancias entren en contacto con las piezas del electrodoméstico.
- No use limpiadores abrasivos.
- Limpie el aparato y los accesorios internos con un paño y agua tibia. También pueden usarse detergentes lavavajillas disponibles en comercios.
- Después de limpiar enjuague con agua fresca y un paño limpio.
- La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía, Limpie el condensador en la parte posterior del aparato una vez al año con un cepillo suave o una aspiradora.
- Examine el agujero de drenaje de agua en la pared posterior del refrigerador
- Limpie un agujero de drenaje bloqueado con algo como un gancho suave, tenga cuidado de no dañar el gabinete con objetos punzantes.
- Luego de que todo esté seco, vuelva a hacer funcionar el aparato.

Descongelamiento
Por qué descongelar

- El agua contenida en los alimentos o en el aire dentro del refrigerador al abrir puertas forma una capa de escarcha en el interior. Si la escarcha es gruesa, la refrigeración se verá afectada. Si tiene más de 10mm de espesor, se debe descongelar.

Descongelamiento en el compartimento de almacenamiento de alimentos frescos

- Se controla automáticamente al apagar o encender el regulador de temperatura de manera que no se necesita descongelar. El agua de descongelación se vierte en

una bandeja de goteo a través de un tubo de drenaje en la parte trasera del refrigerador de forma automática

Descongelamiento en el compartimento de almacenamiento de alimentos congelados

- El descongelamiento en la cámara del congelador se realiza manualmente. Antes de descongelar, saque la comida.
- Saque la bandeja de hielo y los cajones o colóquelos en el compartimiento de alimentos frescos de forma temporal
- Coloque el botón del regulador de temperatura en la posición "0" (donde el compresor dejará de funcionar) y deje la puerta del refrigerador abierto hasta que el hielo y la escarcha y la acumulación en la parte inferior de la cámara del congelador se disuelvan completamente. Saque el agua con un paño suave
- En el caso de acelerar el proceso de descongelación, puede poner un recipiente con agua tibia (50 ° C) en el compartimento del congelador, y raspar el hielo y la escarcha con una espátula de descongelación. Después de hacerlo, asegúrese de ajustar la perilla del regulador de la temperatura a la posición original.
- No es recomendable calentar el congelador directamente con agua caliente o secador del pelo para evitar la deformación del caso interno
- Tampoco es aconsejable raspar el hielo y la escarcha o separar los alimentos de los contenedores que se han congelado, junto con el alimento con las herramientas afiladas o barras de madera, con el fin de no dañar la cubierta interna o la superficie del evaporador.

¡Advertencia! Apagado del aparato antes de descongelar, gire el regulador de la temperatura a la posición “0”.
¡Importante! Se debe descongelar el refrigerador por lo menos cada mes. Durante su uso, si la puerta se abrió con frecuencia y se usó el aparato en humedad extrema, se aconseja al usuario descongelar cada dos semanas

Si se deja de usar por largo tiempo

- Saque todos los paquetes refrigerados.
- Apague el aparato girando el regulador de la temperatura a la posición “0”
- Saque el enchufe o apague o desconecte el suministro de energía.
- Limpie a fondo (véase la sección: Limpieza y el cuidado)
- Deje abierta la puerta para evitar que se acumulen olores.
  Nota: Si el aparato contiene compartimento de refrigerador

Qué hacer si…

¡Advertencia! Antes de resolver problemas, desconecte la fuente de alimentación. Sólo un electricista cualificado o persona competente debe llevar a cabo la resolución de problemas que no están en el manual.
¡Importante! Hay algunos ruidos durante el uso no rml (com pres or, circulación del ref rigerante)

¡Importante!
Las reparaciones a los refrigeradores / congeladores sólo pueden ser realizadas por ingenieros de reparaciones competentes. Las reparaciones inadecuadas pueden dar lugar a serios peligros para el usuario. Si su equipo necesita reparación, póngase en contacto con su distribuidor o su Centro de servicio técnico local

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no funciona.	El aparato no está encendido.	Encienda el aparato
	El cable de alimentación no está enchufado o está flojo.	Inserte el enchufe.
	El fusil se quemó o es defectuoso.	Verifique el fusil y reemplace si es necesario.
	La toma es defectuosa	Un electricista debe corregir los malos funcionamientos de la red.
El aparato enfría demasiado.	La temperatura se configuró en demasiado fría.	Gire el regulador de temperatura a una configuración más cálida temporalmente

La comida está demasiado caliente.	La temperatura no está correctamente ajustada.	Busque en la sección “Puesta en marcha inicial”.
	La puerta estuvo abierta por un período prolongado.	Abra la puerta sólo el tiempo necesario.
	Se colocó una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato en las últimas 24 horas.	Gire el regulador de la temperatura a una configuración más fría de forma temporal.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección "lugar de instalación" .
La iluminación interior no funciona.	La bombilla es defectuosa.	Consulte la sección “cambio de la bombilla de luz “.
Gran acumulación de hielo, posible-mente también en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no es hermética (posiblemente después de la inversión de la puerta).	Caliente con cuidado las secciones de filtración de la junta de la puerta con un secador de pelo (en un lugar fresco). Al mismo tiempo, ajuste la junta de la puerta calentada a mano de manera que se coloque correctamente.
Ruidos inusuales.	El aparato no está nivelado.	Vuelva a ajustar los pies.
	El aparato está en contacto con la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente,, ej., un tubo, en la parte posterior del aparato está en contacto con otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, con cuidado incline el componente para evitar el contacto.
El compresor no se inicia inmediatamente después de cambiar la configuración de temperatura.	Esto es normal, no se ha producido un error.	El compresor se inicia después de un período de tiempo.
Hay agua en el suelo o en los estantes.	El orificio de drenaje está bloqueado.	Consulte la sección “Limpieza y cuidado”.

Cambio de la bombilla

¡Advertencia! Si la bombilla no funciona, NO DEBE INTENTAR CAMBIARLA

Changing the light bulb carry out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. it must be replaced by a qualified persons in order to avoid a hazard. Contact your local Service Force Center for help.

- Antes de cambiar la bombilla de luz, apague el artefacto y desenchúfelo, o baje la perilla del fusible o del disyuntor del circuito.
- Datos de la bombilla: 220-240 máx.15W.
- Para apagar el aparato gire el regulador de temperatura a la posición “0”.Desenchufe
- Desenchufe de la to,a de corriente
- Para cambiar la bombilla, saque el tornillo.
- Presione la cubierta de la luz y desplácela hacia atrás.
- Sustituya la bombilla que no funciona.
- Vuelva a colocar la cubierta de la bombilla y atornille.
- Vuelva a encender el refrigerador

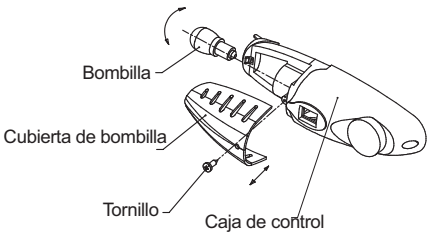

Descripción del aparato

Vista del aparato

1. Bandeja para hielo
2. Balda del frigorífico
3. Regulador de temperatura
4. Baldas de almacenamiento
5. Tapa del cajón de las verduras
6. Cajón de las verduras
7. Balda de la puerta
8. Pata ajustable

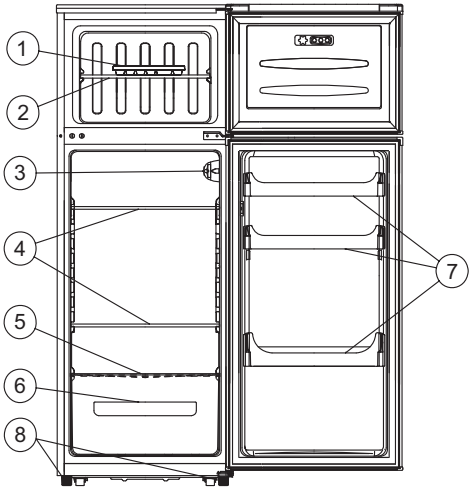

Inversión de la puerta

Se puede cambiar el lado en el que se abre la puerta del derecho (como se suministra) al izquierdo, si el lugar de instalación lo requiere
Necesitará las siguientes herramientas:
1. Llave de tubo de 8mm

2. Destornillador en forma de cruz

3. Espátula o destornillador de hoja delgada

Antes de empezar a coloque el refrigerador sobre el dorso con el fin de acceder a la base, debe dejarlo apoyado sobre los envases de espuma suave o un material similar para evitar daños en las tuberías de refrigeración en la parte trasera del refrigerador

1. Ponga el frigorífico en pie y con ayuda de un destornillador de cabeza plana, retire los 2 cubre tornillos de la parte de atrás de la cubierta del refrigerador.

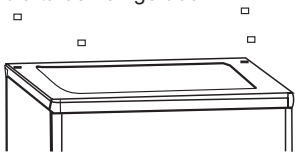

2. Desatornille la cubierta y levántela por la parte trasera para extraerla. A continuación, levante la puerta y colóquela sobre una superficie acolchada para evitar que se raye.

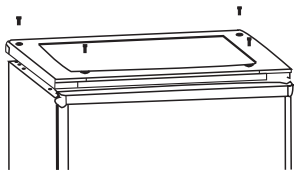

3. Con un destornillador de cabeza plana, retire el embellecedor de la cubierta superior

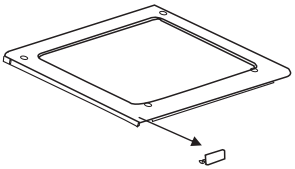

4. Vuelva a colocar el embellecedor de la cubierta superior en el otro lado.

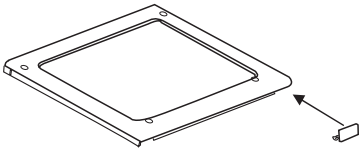

5. Retire el cuerpo de la bisagra superior, colóquelo en la parte izquierda y apriételo.

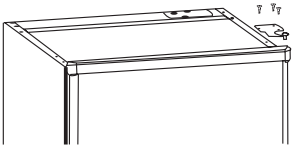

6. Retire ambas patas ajustables y extraiga el soporte de la bisagra inferior aflojando los tornillos.

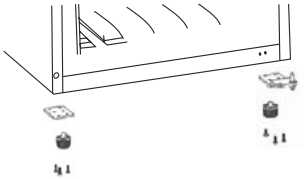

7. Desenrosque y retire el pasador de la bisagra inferior, gire el soporte y sustitúyalo. Vuelva a poner el soporte y coloque el pasador de la bisagra inferior. Vuelva a colocar ambas patas ajustables. Ponga la puerta inferior en la posición adecuada. Ajuste la altura de la puerta, coloque el pasador de la bisagra inferior en el orificio inferior de la puerta y apriete los tornillos.

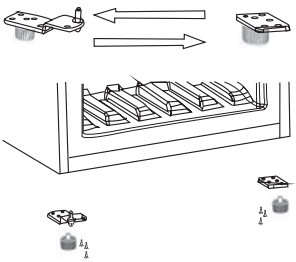

8. Vuelva a colocar la tapa ajustando el cuerpo de la bisagra superior en el orificio superior de la puerta y fíjelo con 4 tornillos. Vuelva a colocar los cubre tornillos.

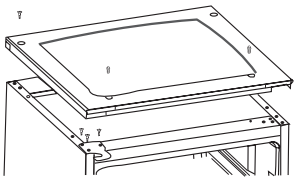

¡Advertencia!
Al cambiar el lado en el cual abre la puerta, el aparato no debe estar conectado al suministro eléctrico. Desenchufe antes.
Antes de cambiar la posición de la puerta, debe hacer lo siguiente:

1. Mueva el accesorio B de la cubierta superior de la puerta superior y coloque el accesorio A, una pequeña pieza desmontable que encontrará en una bolsita.
2. Desenrosque y retire los dos tornillos y el tope de las puertas superior e inferior e inserte el tornillo y el tope en el orificio del otro lado de la puerta, a continuación apriete el tornillo.

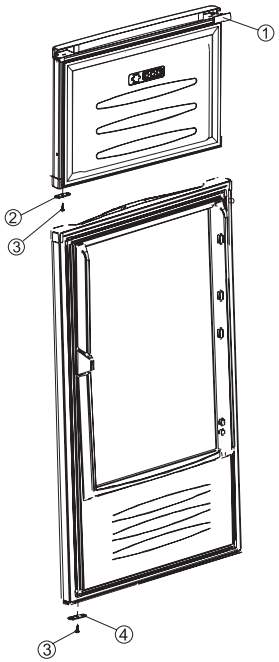

Eliminación del aparato

Está prohibido tirar este aparato a los residuos domésticos.

Material de embalaje

Los materiales de embalaje que tienen el símbolo de reciclaje son reciclables. Elimine el embalaje en un contenedor de recogida apropiado para reciclarlo.

Antes de la eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
2. Corte el cable de red y deséchelo.

	Eliminación correcta del producto
	Este símbolo que del producto o del embalaje indica que no puede tratarse como residuo doméstico. En cambio, el producto debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que el producto se elimina en forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, lo cual, de otro modo, sería causado por el manejo inapropiado de los residuos de este producto. Para más información detallada sobre el reciclaje del mismo, contacte al contenedor de recogida para su reciclado, al municipio local, al servicio de eliminación de residuos domésticos o al comercio donde compró el producto.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2 309 66 31*
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@tigo.com.py